


NEWPORT BRASS
Flawless Beauty. From Faucet to Finish.

INSTALLATION INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN







VALVE
VÁLVULA

IN-WALL 2- OR 3-WAY DIVERTER ROUGH
DESVIADOR EN PARED DE 2 O 3 VÍAS EN BRUTO

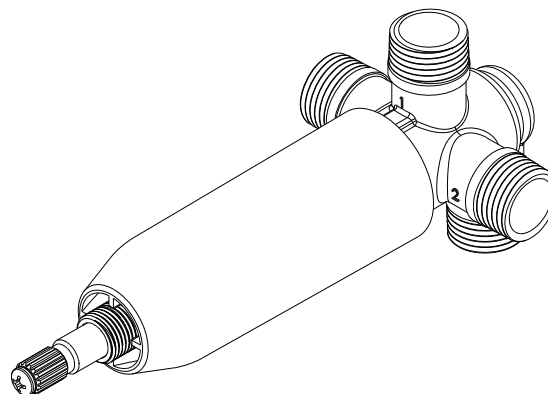

RECOMMEND INSTALLATION BY A PROFESSIONAL PLUMBING CONTRACTOR
RECOMIENDE LA INSTALACIÓN A UN CONTRATISTA DE PLOMERÍA PROFESIONAL


NOTE: THE USE OF PETROLEUM BASE PLUMBERS PUTTY ON OUR PRODUCTS WILL NULLIFY THE WARRANTY.
WE RECOMMEND THE USE OF CLEAR SILICONE SEALING MATERIALS.
NOTA: EL USO DE MASILLA DE PLOMERÍA A BASE DE PETRÓLEO EN NUESTROS PRODUCTOS ANULARÁ LA GARANTÍA.
RECOMENDAMOS EL USO DE MATERIALES DE SELLADO DE SILICONA TRANSPARENTE.

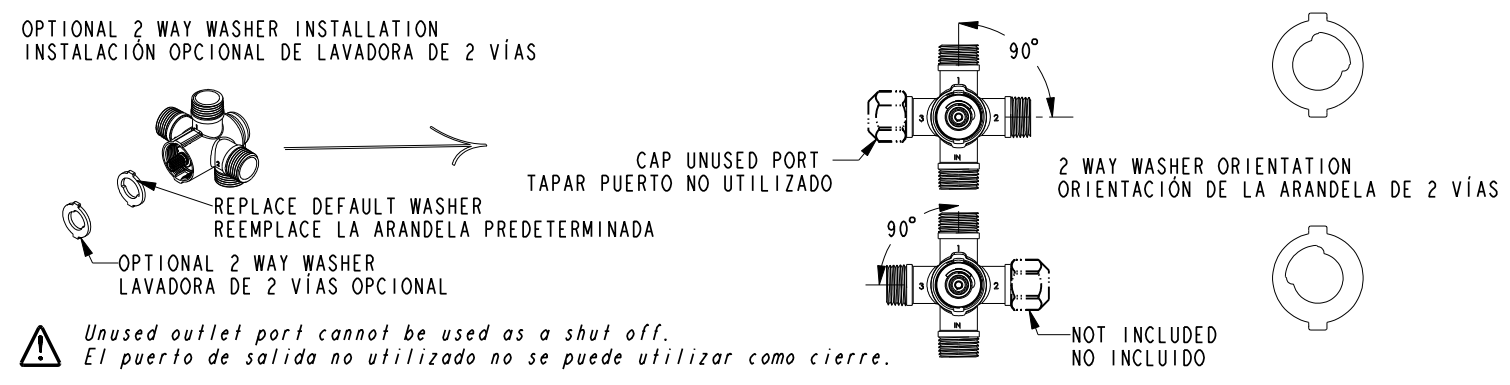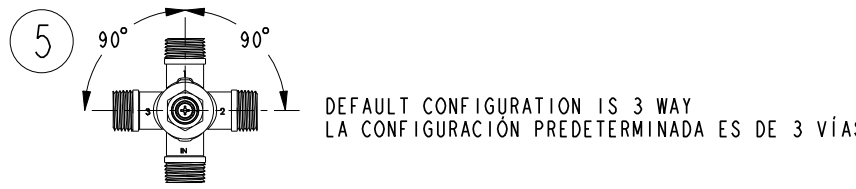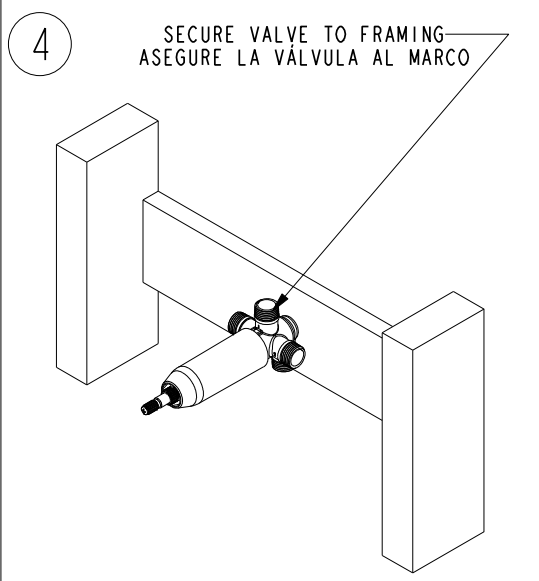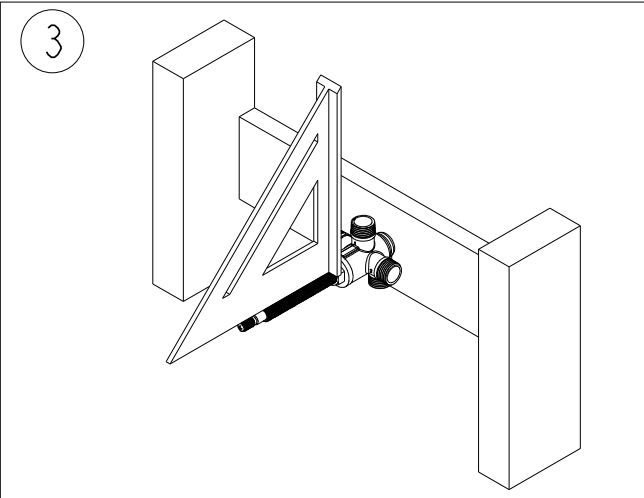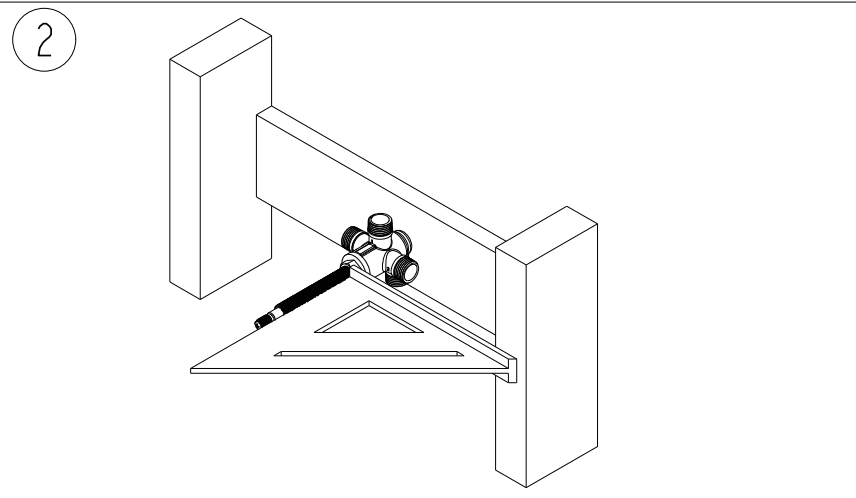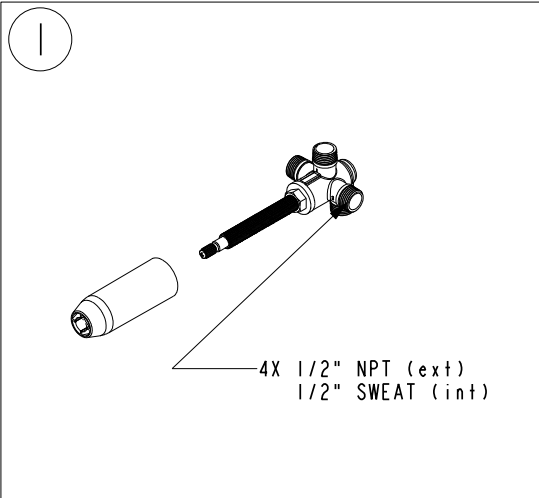

6

! To prevent severe damage to the valve, any solder/braze process must be performed at a minimum of 4" [101.6] mm from ports. Otherwise, the cartridges **MUST** be removed from the valve body and reinstalled to 6-8 FT-LBS torque.

Para evitar daños graves a la válvula, cualquier proceso de soldadura/soldadura fuerte debe realizarse a una distancia mínima de 4" [101,6] mm de los puertos. De lo contrario, los cartuchos **DEBEN** retirarse del cuerpo de la válvula y volver a instalarse a un par de 6-8 FT-LBS.

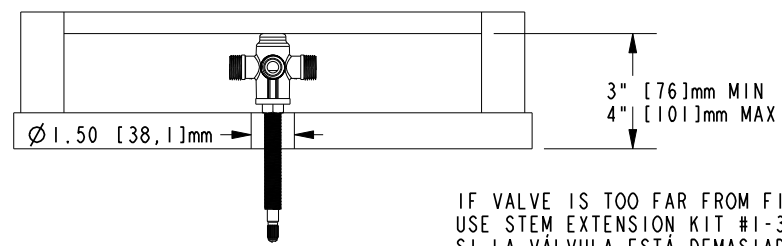

IF VALVE IS TOO FAR FROM FINISHED WALL
USE STEM EXTENSION KIT #1-384 (SOLD SEPARATELY).
SI LA VÁLVULA ESTÁ DEMASIADO LEJOS DE LA PARED TERMINADA
USE EL KIT DE EXTENSIÓN DE VÁSTAGO #1-384 (SE VENDE POR SEPARADO).